

## Débordement

Débordement pour éviter le débordement dans la cuve lors de l'introduction de gros morceaux. vanne 3/4"

## Vidange du réservoir auxiliaire

Situé au fond du réservoir auxiliaire, il permet de le vider facilement. vanne 3/4"

## Extraction de pétrole

Il est utilisé pour extraire la couche superficielle d'huile du réservoir auxiliaire après sa séparation. vanne 3/4"

## Système de réduction du bruit

Plan de travail équipé d'un système de réduction du bruit jusqu'à 78 dB à 28 kHz

## Panneaux INOX304

Panneaux en acier inoxydable AISI304 satiné

## Couvercle thermo-isolé manuel/automatique


Le couvercle manuel isolé thermiquement maintient la température et réduit les émissions sonores. Automatique de série à partir de 1000L. En option sur d'autres modèles



## Caractéristiques principales

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Puissance ultrasonique (W)        | 2000              |
| Puissance de chauffage (W)        | 3750              |
| Capacité du réservoir (litres)    | 211               |
| Dimensions intérieures LxWxH (mm) | 700 x 550 x 550   |
| Dimensions utiles LxWxH (mm)      | 670 x 365 x 475   |
| Dimensions extérieures LxWxH (mm) | 1250 x 950 x 1100 |
| Charge statique maximale (kg)     | 175               |

## Dimensions utiles maximales (bouche de chargement)

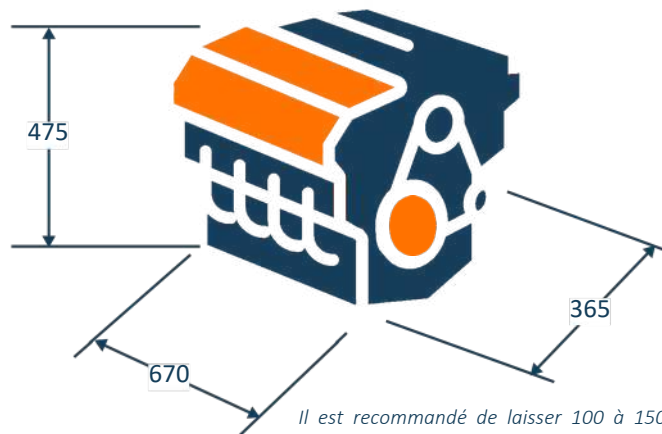

DWS



Fonctionnalités étendues

| Ultrasons                           |                                                          | Inclus       | Optionnel |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Fréquence                           | 28kHz                                                    | Oui          | 38kHz     |
| Puissance                           | 2.000W (2 x 1 000 W AISI 316L 2 mm d'épaisseur.)         | Oui          |           |
| Balayage                            | ± 2%                                                     | Oui          |           |
| Mode Dégazage                       | Non                                                      | Non          | Oui       |
| Puissance réglable                  | 0 % - 100 %                                              | Non          | Oui       |
| Télécommande                        | Vía RS485 Modbus RTUí                                    | Non          | Oui       |
| Contrôle depuis l'automate          | Depuis l'écran des paramètres d'échographie              | Non          | Oui       |
| Réglage de la rampe de montée       | Démarrage progressif pour applications spéciales         | Non          | Oui       |
| Chauffage                           |                                                          |              |           |
| Pouvoir                             | 3750W (1 x 3750 W AISI 316L submersible)                 | Oui          |           |
| Type de contrôle                    | PT100-Sonde                                              | Oui          |           |
| Élévateur                           |                                                          |              |           |
| Motion                              | Mouvement de va-et-vient avec hauteur configurable       | Non          |           |
| Tramex                              | Amovible, en AISI 304 décapé                             | Oui          |           |
| Type d'ascenseur                    | Pneu                                                     | Non          | Non       |
| Prise d'air dans la machine         | prise mâle 1/4                                           | Non          |           |
| Pression de travail                 | - bar                                                    |              |           |
| Charge dynamique maximale           | -kg a - bar                                              |              |           |
| Couverture                          |                                                          |              |           |
| Mode d'ouverture                    | Manuel                                                   | Oui          |           |
| Ouverture automatique du couvercle  | Actionneur pneumatique                                   | Non          | Non       |
| isolé thermiquement                 | Isolation thermique et acoustique double couche de 20 mm | Oui          |           |
| Joint périphérique                  | NBR (remplaçable)                                        | Oui          |           |
| Verseur d'eau                       | Acier inoxydable AISI 304                                | Oui          |           |
| Système de séparation d'huile       |                                                          |              |           |
| Cuba auxiliaire                     | 21L                                                      | Oui          |           |
| Hauteur réglable                    | Manuel                                                   | Oui          |           |
| Autres équipements                  |                                                          |              |           |
| Contrôle PLC + IHM                  | HMI couleur multilingue 7"                               | Oui          |           |
| Cuve en acier AISI 304              | Tôle en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 2 mm        | Oui          |           |
| Contrôle de niveau                  | Capteur inductif INOX + PEEK IFM                         | Oui          |           |
| Isolation thermique et acoustique   | Double couche de 50 mm d'épaisseur                       | Oui          |           |
| Panneau électrique                  | Intégré avec un accès facile                             | Non amovible |           |
| Débordement                         | 3/4"                                                     | Oui          |           |
| Balise lumineuse                    | Intégré avec des couleurs programmables                  | Non          | Oui       |
| Système de réduction du bruit (NRS) | Pont acoustique                                          | Non          | Oui       |