



Überlauf

Überlauf, um ein Überlaufen des Tanks beim Einbringen großer Stücke zu verhindern. 3/4" Ventil

Hilfstankentleerung

Es befindet sich am Boden des Zusatztanks und dient zum einfachen Entleeren. 3/4" Ventil

Ölförderung

Es dient dazu, die Oberflächenschicht des Öls nach der Trennung aus dem Zusatztank abzusaugen. 3/4" Ventil

Geräuschreduzierungssystem

Arbeitsplatte mit Geräuschreduzierungssystem bis zu 78 dB bei 28 kHz ausgestattet

INOX304-Platten

Platten aus satiniertem Edelstahl AISI304

Manuell/automatisch wärmeisolierter Deckel

Der wärmeisolierte manuelle Deckel hält die Temperatur und reduziert die Geräuschentwicklung. Automatik serienmäßig ab 1000L. Optional bei anderen Modellen



Hauptmerkmale

3000

Heizleistung (W) 7500

Tankinhalt (Liter) 400


Innenmaße LxBxH (mm) 1010 x 660 x 600

Nützliche Maße LxBxH (mm) 980 x 510 x 500

Außenmaße LxBxH (mm) 1610 x 1060 x 1125

Maximale statische Belastung (kg) 550

Maximale Nutzmaße (Ladeöffnung)

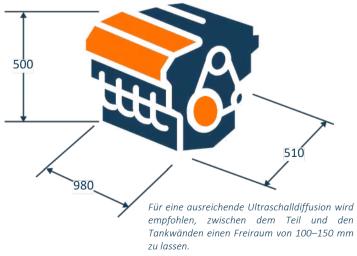









DWS





Erweiterte Funktionen

Ultraschallv		Inklusive	Optional
Frequenz		Ja	38kHz
Power	3.000W (3 x 1.000 W AISI 316L, 2 mm dick.)	Ja	
Sweep	± 2%	Ja	
Degas-Modus	Nein	Nein	Ja
Einstellbare Leistung	0 % - 100 %	Nein	Ja
Fernbedienung	Vía RS485 Modbus RTUí	Nein	Ja
Steuerung von der SPS	Auf dem Bildschirm mit den Ultraschalleinstellungen	Nein	Ja
Einstellen der Bergauframpe	Sanftanlauf für spezielle Anwendungen	Nein	Ja
Heizung			
Kraft	7500W (2 x 3750 W AISI 316L, tauchfähig)	Ja	
Steuerungstyp	PT100-Sonde	Ja	
Aufzug			
Bewegung	Vor- und Rückwärtsbewegung mit konfigurierbarer Höhe	Nein	
Tramex	Abnehmbar, aus gebeiztem AISI 304	Ja	
Aufzugstyp	Reifen	Nein	Nein
Lufteinlass in der Maschine	1/4-Zoll-Ram-Stecker	Nein	
Arbeitsdruck	- bar		
Maximale dynamische Belastung	-kg a - bar		
Abdeckung			
Öffnungsmodus	Handbuch	Ja	
Automatische Deckelöffnung	Pneumatischer Antrieb	Nein	Nein
Wärmeisoliert	Doppellagige 20 mm dicke Wärme- und Schalldämmung	Ja	
Randfuge	NBR (austauschbar)	Ja	
Wasserausgießer	Edelstahl AISI 304	Ja	
Ölabscheidesystem			
Hilfstank	40L	Ja	
Höhenverstellbar	Handbuch	Ja	
Sonstige Ausstattung			
SPS- und HMI-Steuerung	HMI 7" mehrsprachige Farbe	Ja	
Wanne aus AISI 304-Stahl	2 mm dickes Edelstahlblech AISI 304	Ja	
Niveauregulierung	INOX + PEEK IFM Induktiver Sensor	Ja	
Wärme- und Schalldämmung	Doppelschicht 50 mm dick	Ja	
Schalttafel	Integriert mit einfachem Zugang	Nicht entfernbar	
Überlauf	3/4"	Ja	
Leuchtfeuer	Integriert mit programmierbaren Farben	Nein	Ja
Sistema reducción ruido (NRS)	Akustische Brücke	Nein	Ja