

### Quadro elettrico integrato

Quadro elettrico integrato e removibile che facilita la manutenzione e riduce lo spazio libero tra il serbatoio e la parete.

### Pannelli INOX304

Pannelli in acciaio inox satinato AISI 304

### Scarico da 1/2"

Situato sul fondo del serbatoio, facilita l'operazione di svuotamento.

### Piedini regolabili

Piedini antiscivolo regolabili in altezza. Consentono un facile livellamento della macchina.

### Copertina manuale

Coperchio manuale in acciaio inox AISI 304.

### Schermo HMI da 4"

Display digitale intuitivo che facilita il controllo della macchina.

### Pulsante IP67


Pulsante IP67 predisposto per pulire la superficie della macchina facilmente e senza rischio di cortocircuito.



## Caratteristiche principali

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Potenza ultrasonica (W)        | 800             |
| Potenza di riscaldamento (W)   | 2250            |
| Capacità del serbatoio (litri) | 75              |
| Misure interne LxWxH (mm)      | 450 x 400 x 420 |
| Carico statico massimo (kg)    | 50              |

### Dimensioni massime utili (bocca di carico)

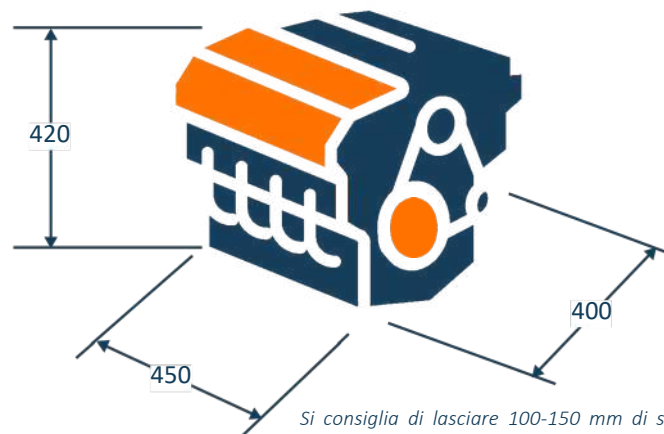

Si consiglia di lasciare 100-150 mm di spazio libero tra il pezzo e le pareti del serbatoio per un'adeguata diffusione degli ultrasuoni.



DWS



Funzionalità estese

| Ultrasuoni                        |                                                   | Incluso | Opzionale |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------|
| Frequenza.                        | 28kHz                                             | Si      | 38kHz     |
| Energia.                          | 800W                                              | Si      |           |
| Scansione                         | ± 2%                                              | Si      |           |
| Modalità Degas                    |                                                   | Si      |           |
| Potenza regolabile                | 0 % - 100 %                                       | Si      |           |
| Telecomando                       | Tramite RS485 Modbus                              | No      | No        |
| Controllo dal PLC                 | Dalla schermata delle impostazioni dell'ecografia | No      | No        |
| Regolazione della rampa di salita | Avviamento graduale per applicazioni speciali     | No      | No        |

| Riscaldamento     |             |    |  |
|-------------------|-------------|----|--|
| Energia           | 2250W       | Si |  |
| Tipo di controllo | Sonda PT100 | Si |  |

| Ascensore                   |                                                       |    |    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----|----|
| Battuta                     | Movimento avanti e indietro con altezza configurabile | No | No |
| Tramex                      | Smontabile, realizzato in AISI 304 decapato           | No | No |
| Tipo di ascensore           | Pneumatico                                            | No | No |
| Presa d'aria nella macchina | Spina RAM maschio da 1/4                              | No | No |
| Pressione di lavoro         | - bar                                                 |    |    |
| Carico dinamico massimo     | -kg a - bar                                           |    |    |

| Copertina                         |                                                                    |    |    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|
| Modalità di apertura              | Manuale                                                            | Si |    |
| Apertura automatica del coperchio | Attuatore pneumatico                                               | No | No |
| Isolato termicamente              | Isolamento termico e acustico a doppio strato da 20 mm di spessore | No | No |
| Giunto perimetrale                | NBR (sostituibile)                                                 | No |    |
| Luci lampeggianti                 | Acciaio inox AISI 304                                              | No |    |

| Sistema di separazione dell'olio |        |    |    |
|----------------------------------|--------|----|----|
| Cuba Ausiliaria                  | L      | No | No |
| Altezza regolabile               | Manual | No | No |

| Altre attrezzature                    |                                                 |    |    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----|
| Control PLC + HMI                     | HMI a colori multilingue da 7"                  | No | No |
| Cuba en acero AISI 304                | Lamiera in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm | Si |    |
| Control de nivel                      | Sensore induttivo INOX + PEEK IFM               | No | No |
| Isolamento termico e acustico         | Doppio strato 50mm di spessore                  | Si |    |
| Quadro elettrico                      | Rimovibile integrato per un facile accesso      | Si |    |
| Traboccare                            | 3/4"                                            | No | No |
| Faro luminoso                         | Integrato con colori programmabili              | No | No |
| Sistema di riduzione del rumore (NRS) | Ponte acustico                                  | No | No |